




Locate studs behind drywall and cut a hole.
Dry-fit **Body** into opening. / Localisez les montants derrière la cloison sèche et découpez un trou. Fixer le **Corps** à sec dans l'ouverture.

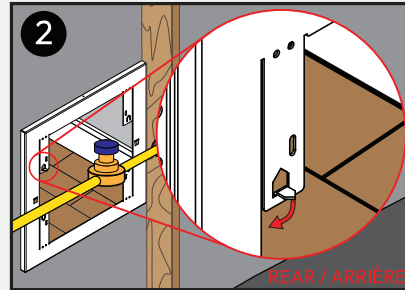


Bend all four small tabs 90 degrees towards the wall cavity.
Pliez les quatre petites languettes à 90 degrés vers l'ouverture du mur.

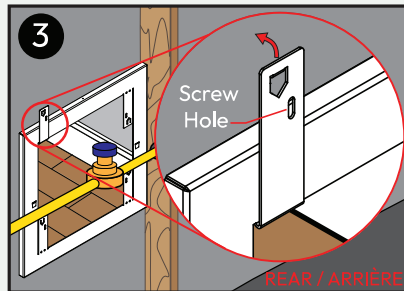


Bend large tabs 180 degrees so the small tabs puncture the wall. NOTE: Screw hole will line up with holes in the FRONT.
Pliez les grandes languettes à 180 degrés de manière à ce que les petites languettes perforent le mur.

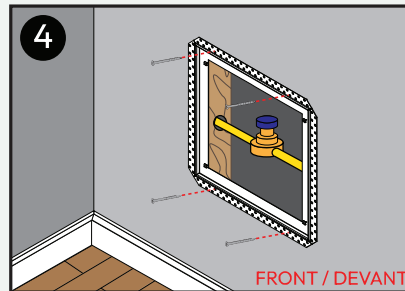


Ensure flange is flat to the wall. Use drywall screws to fasten. / S'assurer que la bride est bien à plat contre le mur. Utiliser des vis pour cloisons sèches pour la fixation.

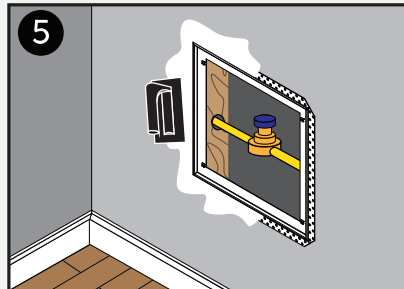


Use mud to cover flange surface. Wait to dry, then sand. Repeat as needed. / Utiliser de la boue pour cloisons sèches pour couvrir la surface de la bride. Attendre le séchage, puis poncer. Répéter l'opération si nécessaire.

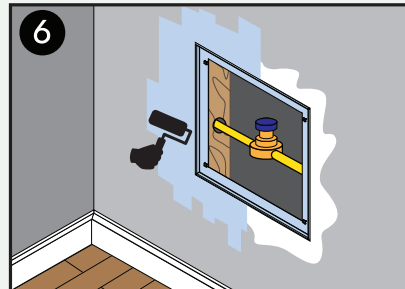


Paint to match wall colour. If using wallpaper, do not cover **Body**. / Peindre en fonction de la couleur du mur. Si vous utilisez du papier peint, ne recouvrez pas le **Corps**.

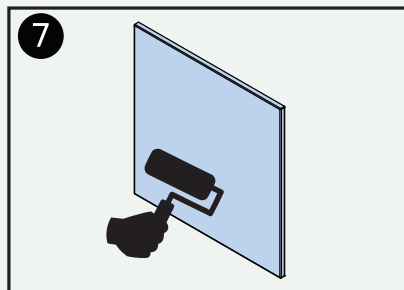


Paint or wallpaper **Tray** to match **Body** and surrounding wall surface. / Peindre ou tapisser le **Plateau** pour l'assortir au **Corps** et à la surface murale environnante.

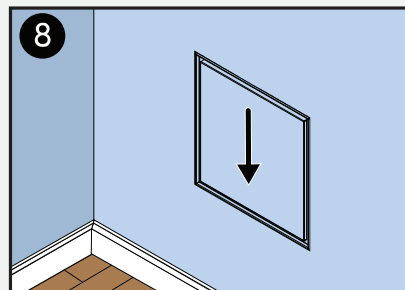


Fix **Tray** in place by sliding it down until it locks. / Verrouillez le **Plateau** en place en le faisant glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

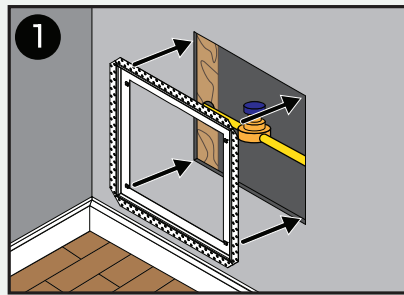


1
Locate studs behind drywall and cut a hole.
Dry-fit **Body** into opening. / Localisez les montants derrière la cloison sèche et découpez un trou. Fixer le **Corps** à sec dans l'ouverture.

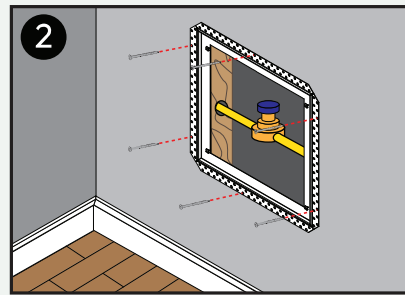


2
Ensure flange is flat to the wall. Use drywall screws to fasten. / S'assurer que la bride est bien à plat contre le mur. Utiliser des vis pour cloisons sèches pour la fixation.

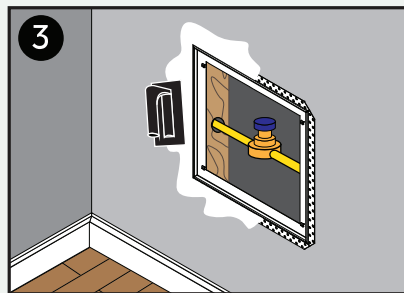


3
Use mud to cover flange surface. Wait to dry, then sand. Repeat as needed. / Utiliser de la boue pour cloisons sèches pour couvrir la surface de la bride. Attendre le séchage, puis poncer. Répéter l'opération si nécessaire.

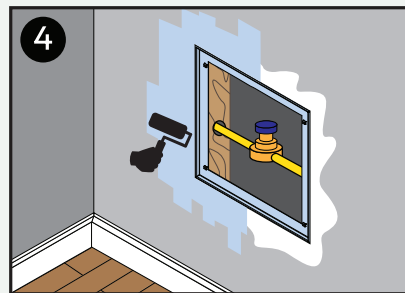

4
Paint to match wall colour. If using wallpaper, do not cover **Body**. / Peindre en fonction de la couleur du mur. Si vous utilisez du papier peint, ne recouvrez pas le **Corps**.

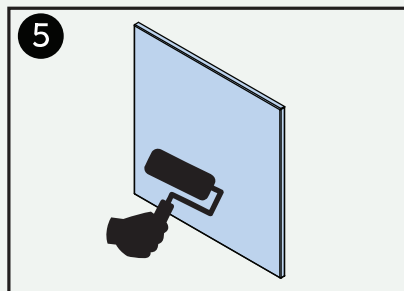

5
Paint or wallpaper **Tray** to match **Body** and surrounding wall surface. / Peindre ou tapisser le **Plateau** pour l'assortir au **Corps** et à la surface murale environnante.

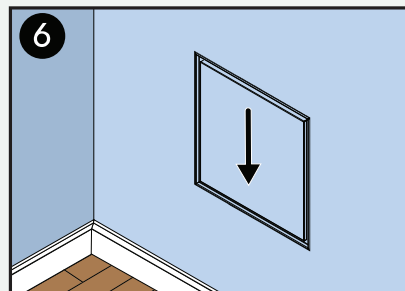

6
Fix **Tray** in place by sliding it down until it locks. / Verrouillez le **Plateau** en place en le faisant glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Additional Support Soutien Supplémentaire


support@fittes.com / www.fittes.com


Patent Information Informations sur les Brevets

www.fittes.com/pages/patents




Made in Canada
Fabriqué au Canada

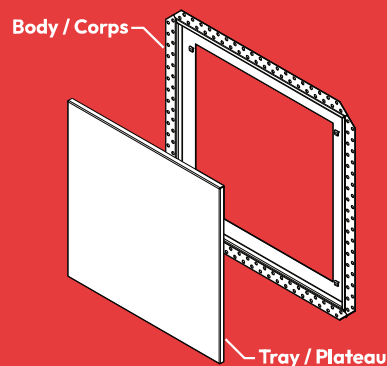

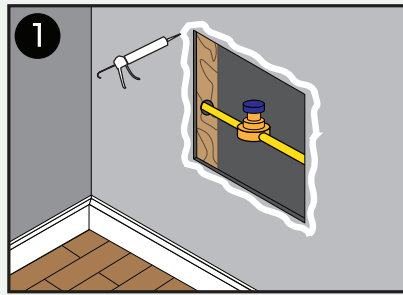


1 Locate studs behind drywall and cut a hole. Apply adhesive around the perimeter of the opening. / Localisez les montants derrière la cloison sèche et découpez un trou. Appliquez l'adhésif sur le périmètre de l'ouverture de la cloison sèche.

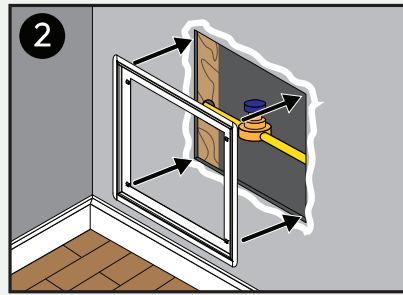


2 Dry-fit **Body** into opening. Fixer le **Corps** à sec dans l'ouverture.




3 Paint to match wall colour. If using wallpaper, do not cover **Body**. / Peindre en fonction de la couleur du mur. Si vous utilisez du papier peint, ne recouvrez pas le **Corps**.

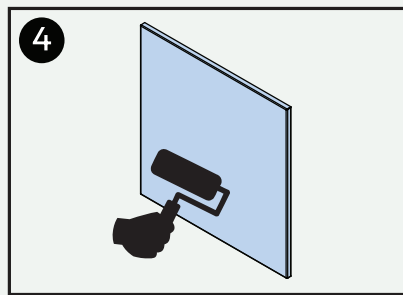

4 Paint or wallpaper **Tray** to match **Body** and surrounding wall surface. / Peindre ou tapisser le **Plateau** pour l'assortir au **Corps** et à la surface murale environnante.

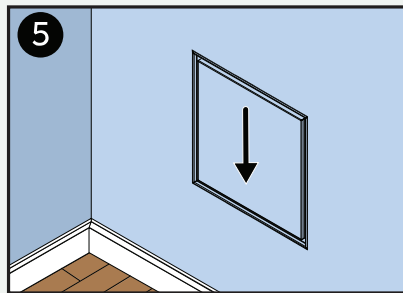

5 Lock **Tray** in by sliding in place. / Verrouillez le **Plateau** en le faisant glisser en place.

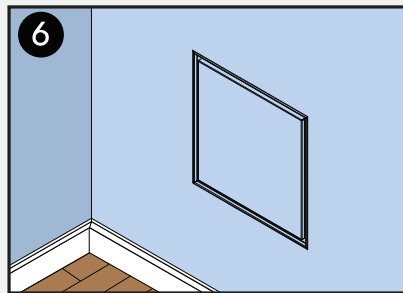

6 Enjoy! / Appréciez!

Additional Support Soutien Supplémentaire


support@ariavent.com / www.ariavent.com


Patent Information Informations sur les Brevets

www.ariavent.com/pages/patents




Made in Canada
Fabriqué au Canada

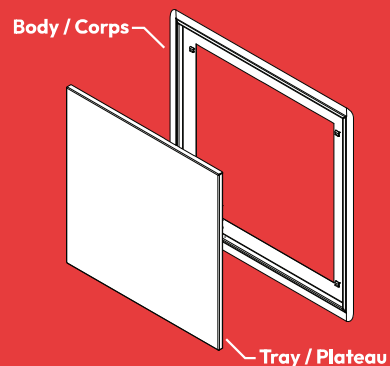


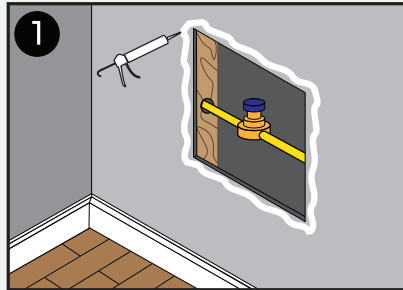


1 Locate studs behind drywall and cut a hole. Apply adhesive around the perimeter of the opening. / Localisez les montants derrière la cloison sèche et découpez un trou. Appliquez l'adhésif sur le périmètre de l'ouverture de la cloison sèche.

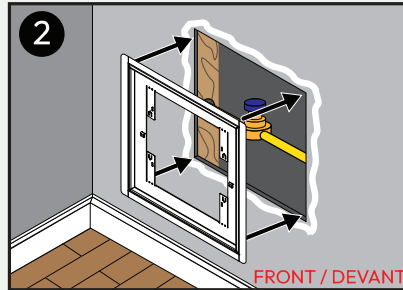


2 Dry-fit **Body** into opening. Fixer le **Corps** à sec dans l'ouverture.

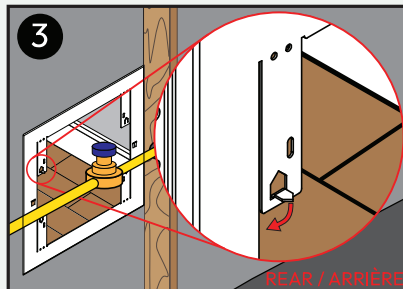


3 Bend all four small tabs 90 degrees towards the wall cavity. / Pliez les quatre petites languettes à 90 degrés vers l'ouverture du mur.

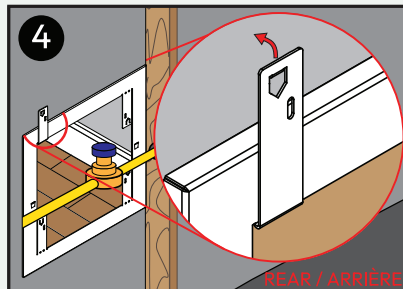


4 Bend large tabs 180 degrees so the small tabs puncture the wall. / Pliez les grandes languettes à 180 degrés de manière à ce que les petites languettes perforent le mur.

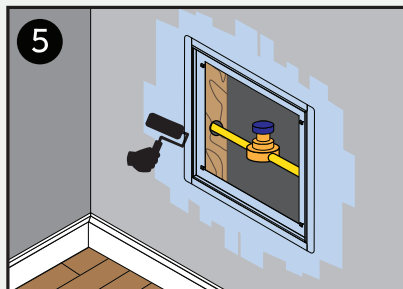


5 Paint to match wall colour. If using wallpaper, do not cover **Body**. / Peindre en fonction de la couleur du mur. Si vous utilisez du papier peint, ne recouvrez pas le **Corps**.

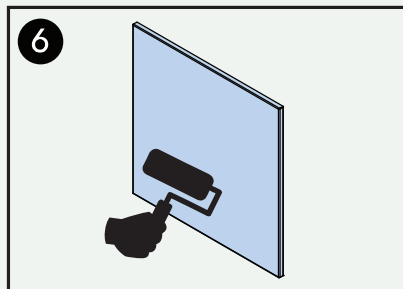

6 Paint or wallpaper **Tray** to match **Body** and surrounding wall surface. / Peindre ou tapisser le **Plateau** pour l'assortir au **Corps** et à la surface murale environnante.

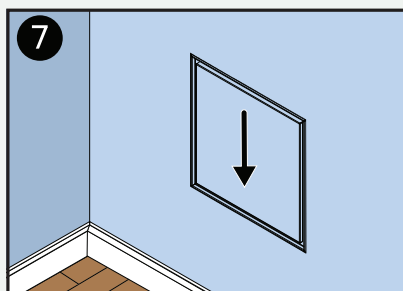

7 Lock **Tray** in by sliding in place. / Verrouillez le **Plateau** en le faisant glisser en place.

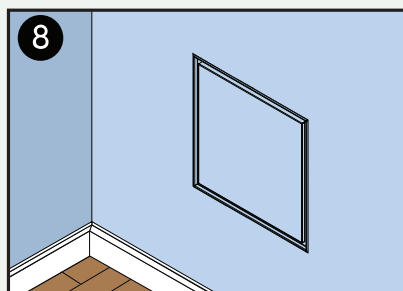

8 Enjoy! / Appréciez !